


Der Weg des Luftstromes

# Das Diskantverdeck

1. Das Diskantverdeck gibt dem Akkordeon das gefällige Aussehen. Jedoch wird es meist arg rampontiert. Eine Reparatur desselben ist daher nicht immer einfach.
  - 1.1 Wenn es sich nur um das Auswechseln der innen aufgeklebten Gaze handelt, so ist das einfach. Die alte Gaze abziehen, und das Verdeck von etwaigen Resten der Gaze säubern. Sodann die neue Gaze maßgerecht zuschneiden, und das Verdeck mit einem Dispersionskleber wie U 3563 oder ähnliches einstreichen. Jetzt die neue Gaze einlegen und mit einer weichen Gummirolle andrücken.
  - 1.2 Wenn Zierstäbe fehlen und ersetzt werden sollen, so kann man das machen, ohne die Gaze abzu ziehen. In den Verdecken befinden sich schmale Schlitze, in denen die Zierstäbe eingietet werden. Beim Einieten ist aber darauf zu achten, daß das Verdeck nicht eingebeult wird.
  - 1.3 Ein eingebeultes Verdeck muß von innen her auf einer weichen Unterlage, Gummimatte oder ähnliches, mit einem Kugelhammer aus Holz wieder ausgebeult werden. Ist das Verdeck mit Zelluloid überzogen, sind die Schlagspuren außen nicht zu sehen. Bei einem lackierten Verdeck wird aber der Lack abspringen, und diese Schäden müssen wieder ausgebessert werden. Das geht fachgerecht nur mit Spachteln, Schleifen und Lackieren. Eine teure Arbeit also.

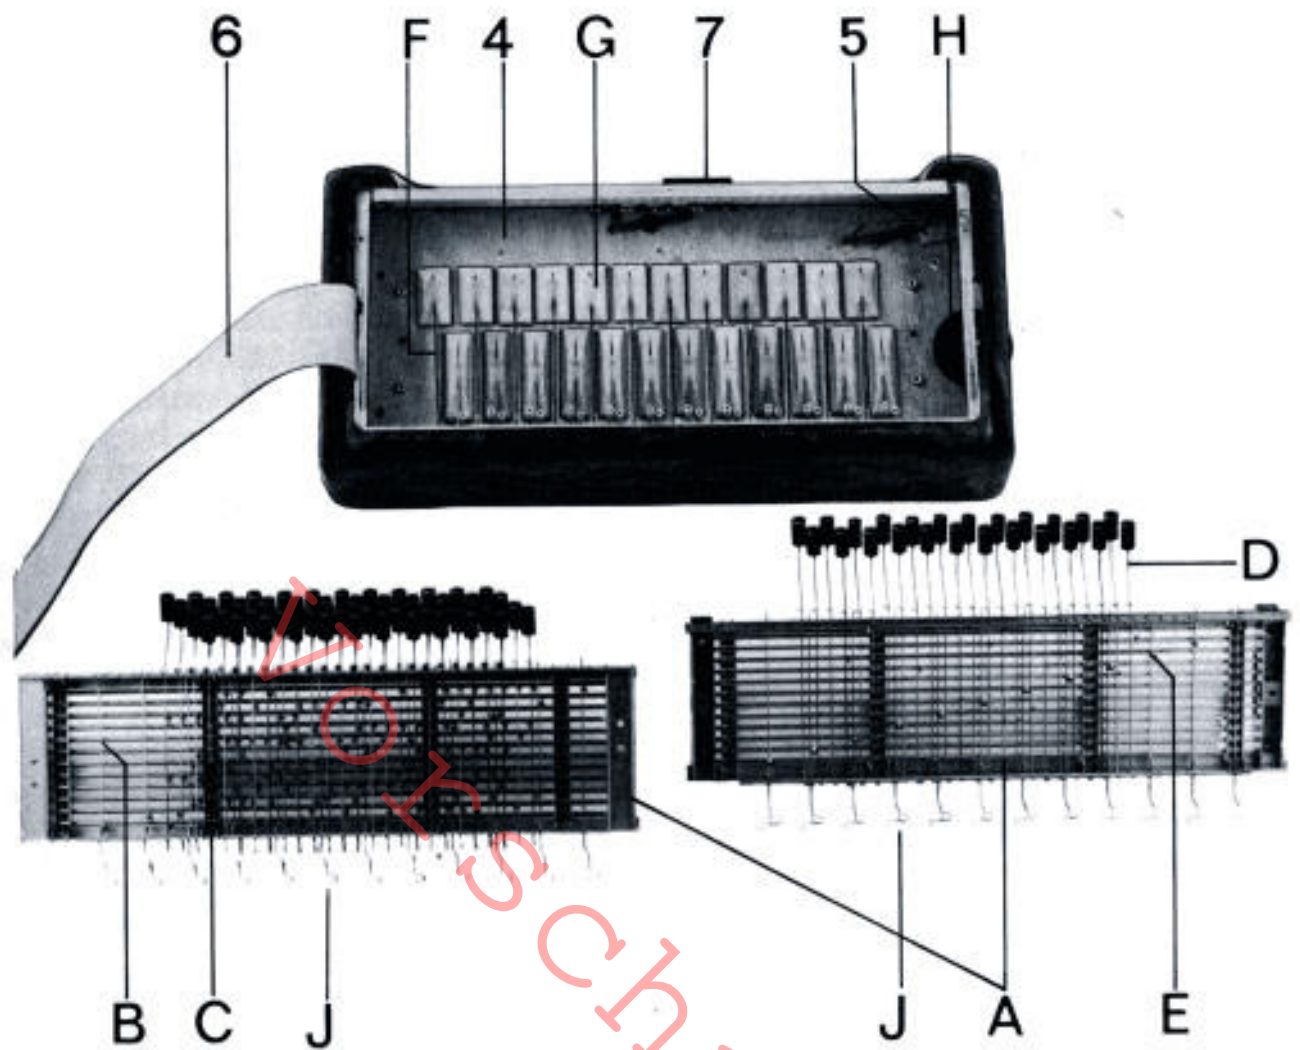

- 4 Füllung
- 5 Luftklappe
- 6 Handriemen
- 7 Baßregister
- A Ober- und Unterrahmen,  
Baß- und Akkordwerk
- B Baßwellen

- C Wellenstifte
- D Knopfschieber
- E Mitnehmerstifte
- F Klavishebel
- G Baßklappen
- H Rundmutter
- J Fingerschieber